


Aufbauanleitung Fußballtor Typ 1/2 mit Bodenrahmen "Player Safe", Auslage 150 / 200 cm

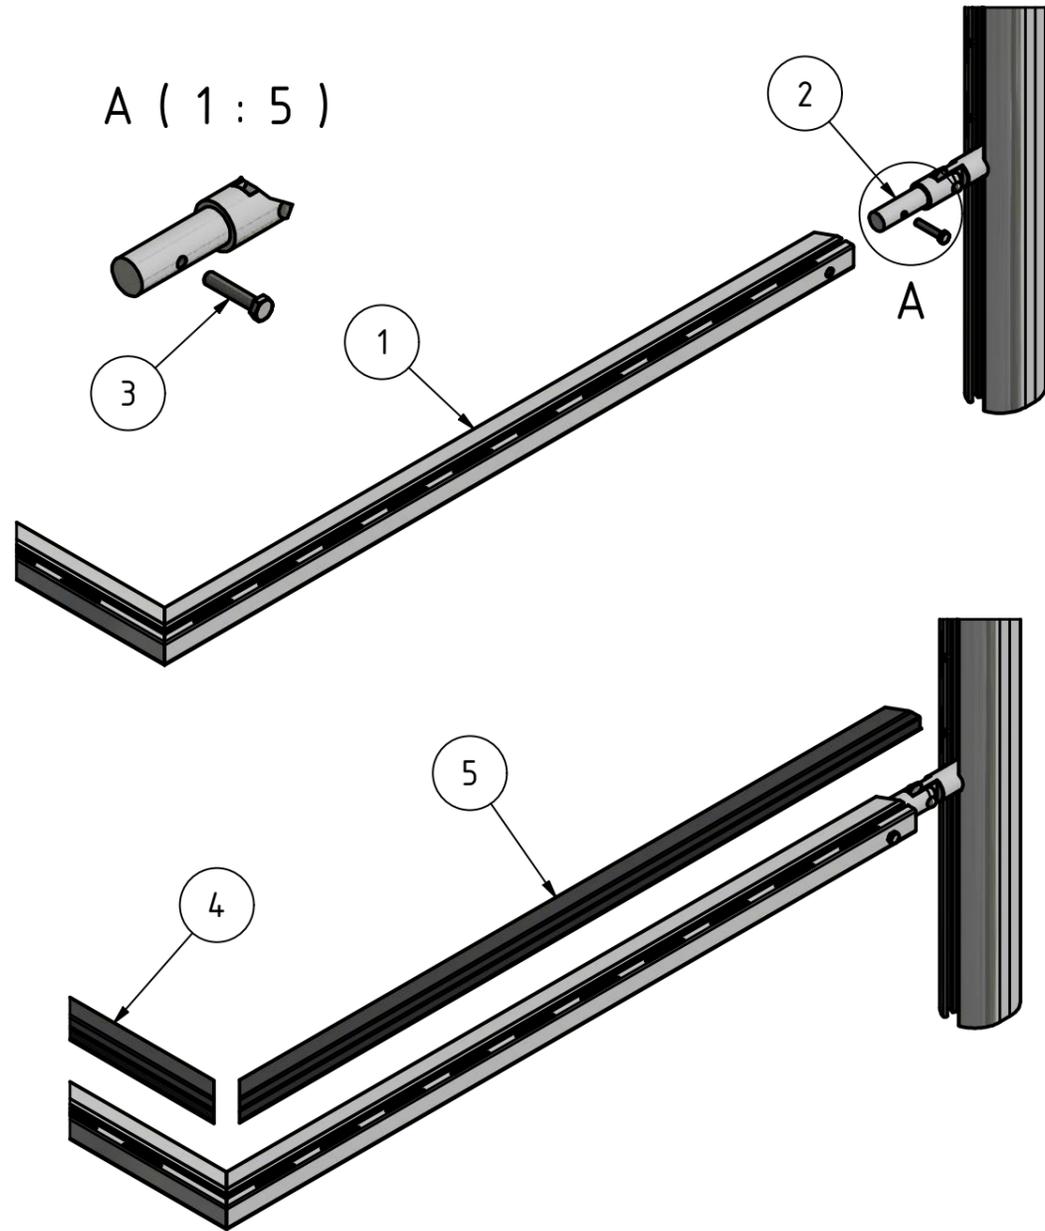

Schritt 1:

Verbinden Sie den Bodenrahmen (1) mit dem Gelenk (2) im Torrahmen und verschrauben beides miteinander (3).

Schritt 2:

Fädeln Sie das Fußballtornetz in die Einfräsungen am Bodenrahmen (siehe Aufbauanleitung beiliegend).


Schritt 3:

Schneiden Sie die Gummipolster (4 & 5) mit Hilfe einer Schere passend zurecht. In den Ecken werden die Polster auf Gehrung (45°) geschnitten.

Schritt 4:

Setzen Sie die Polster in die Nuten des Bodenrahmens ein, am einfachsten beginnen Sie oben. Nehmen Sie sich einen Gummihammer und einen Schraubendreher zur Hilfe. Wiederholen Sie das bei der seitlichen Nut.

So sitzt das Gummipolster korrekt im Bodenrahmen.

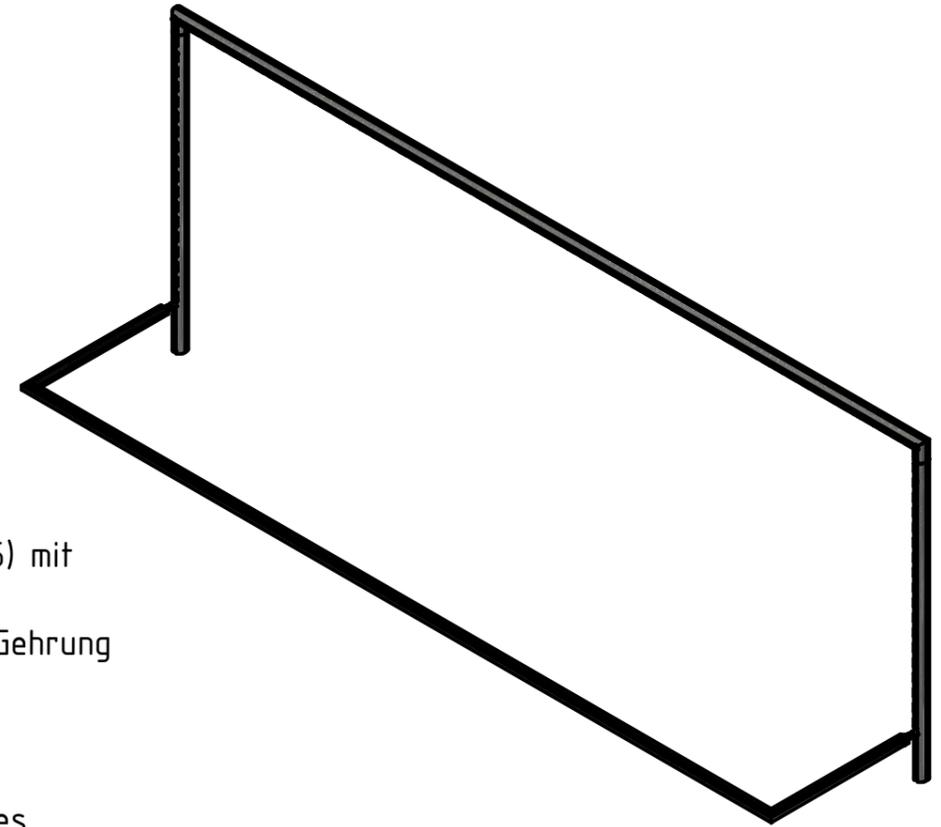

Aufbauanleitung Player Safe
Hier scannen:

